



## OPTION 1

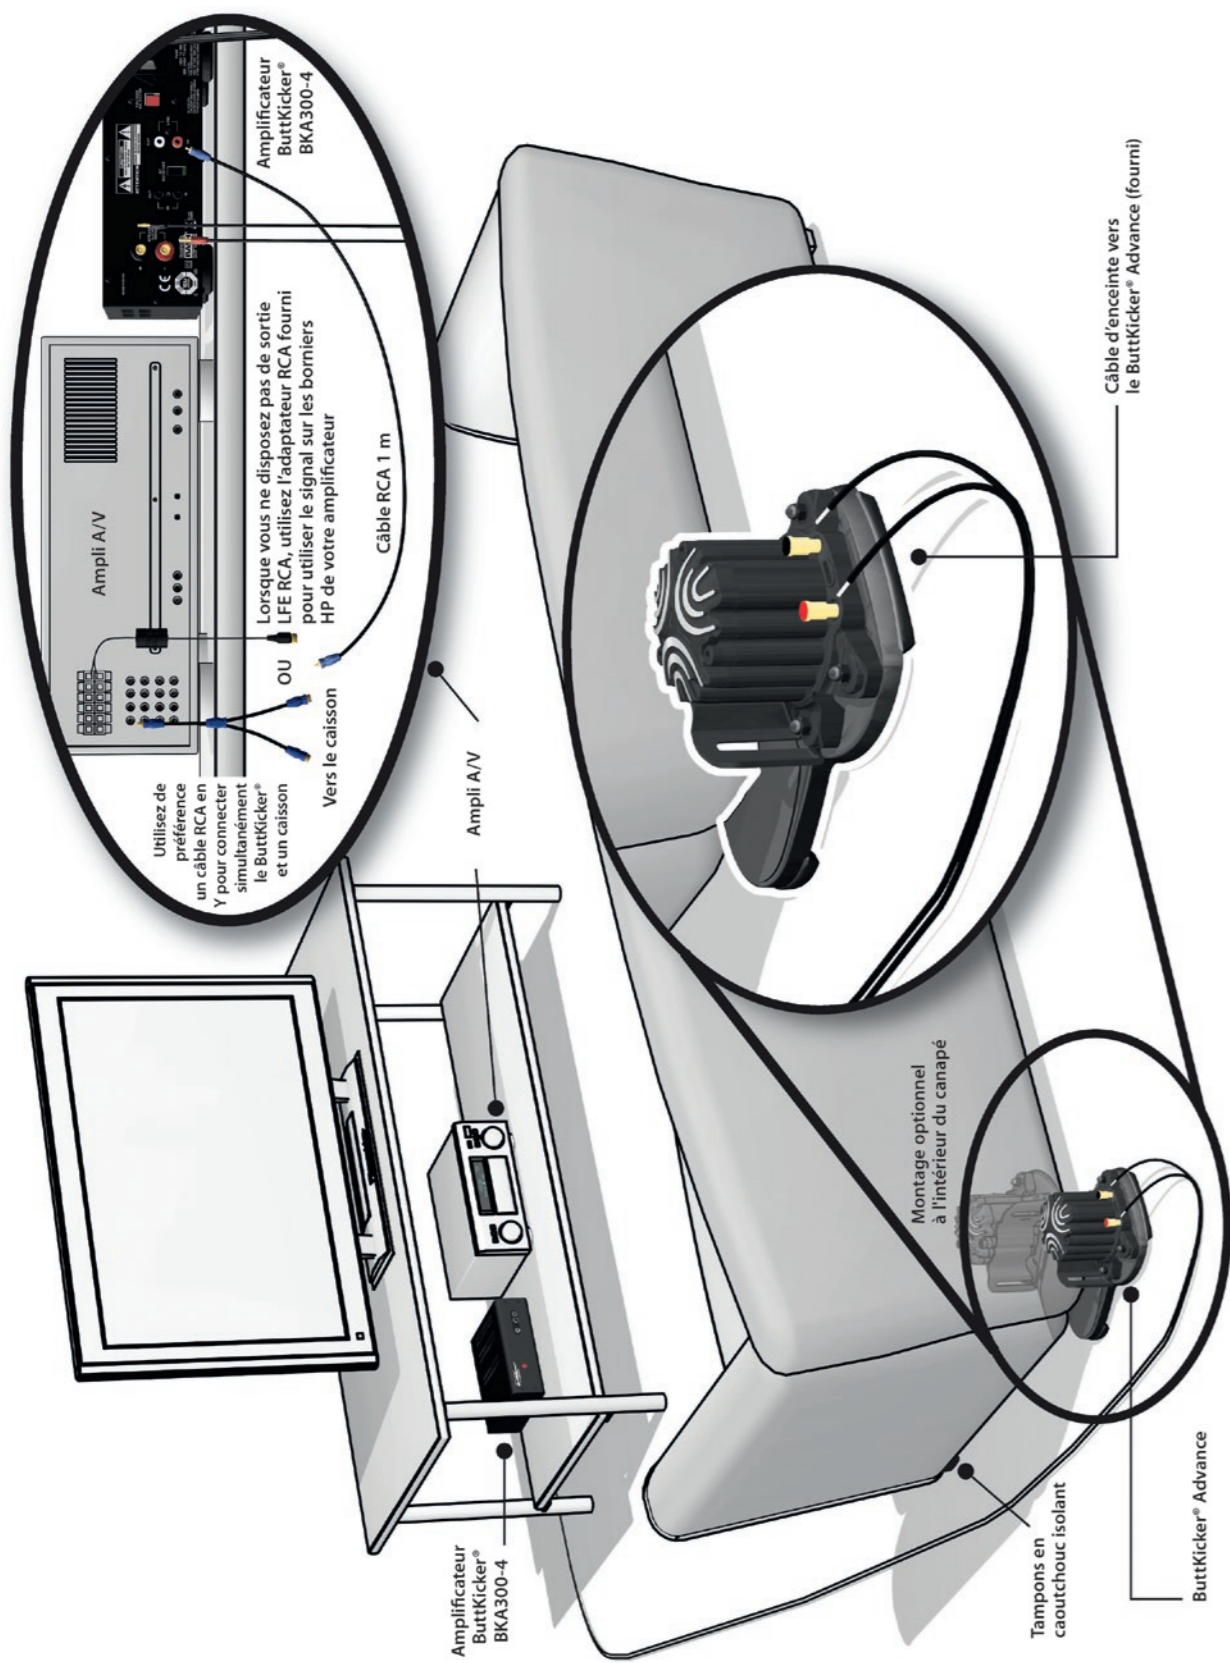

## OPTION 2

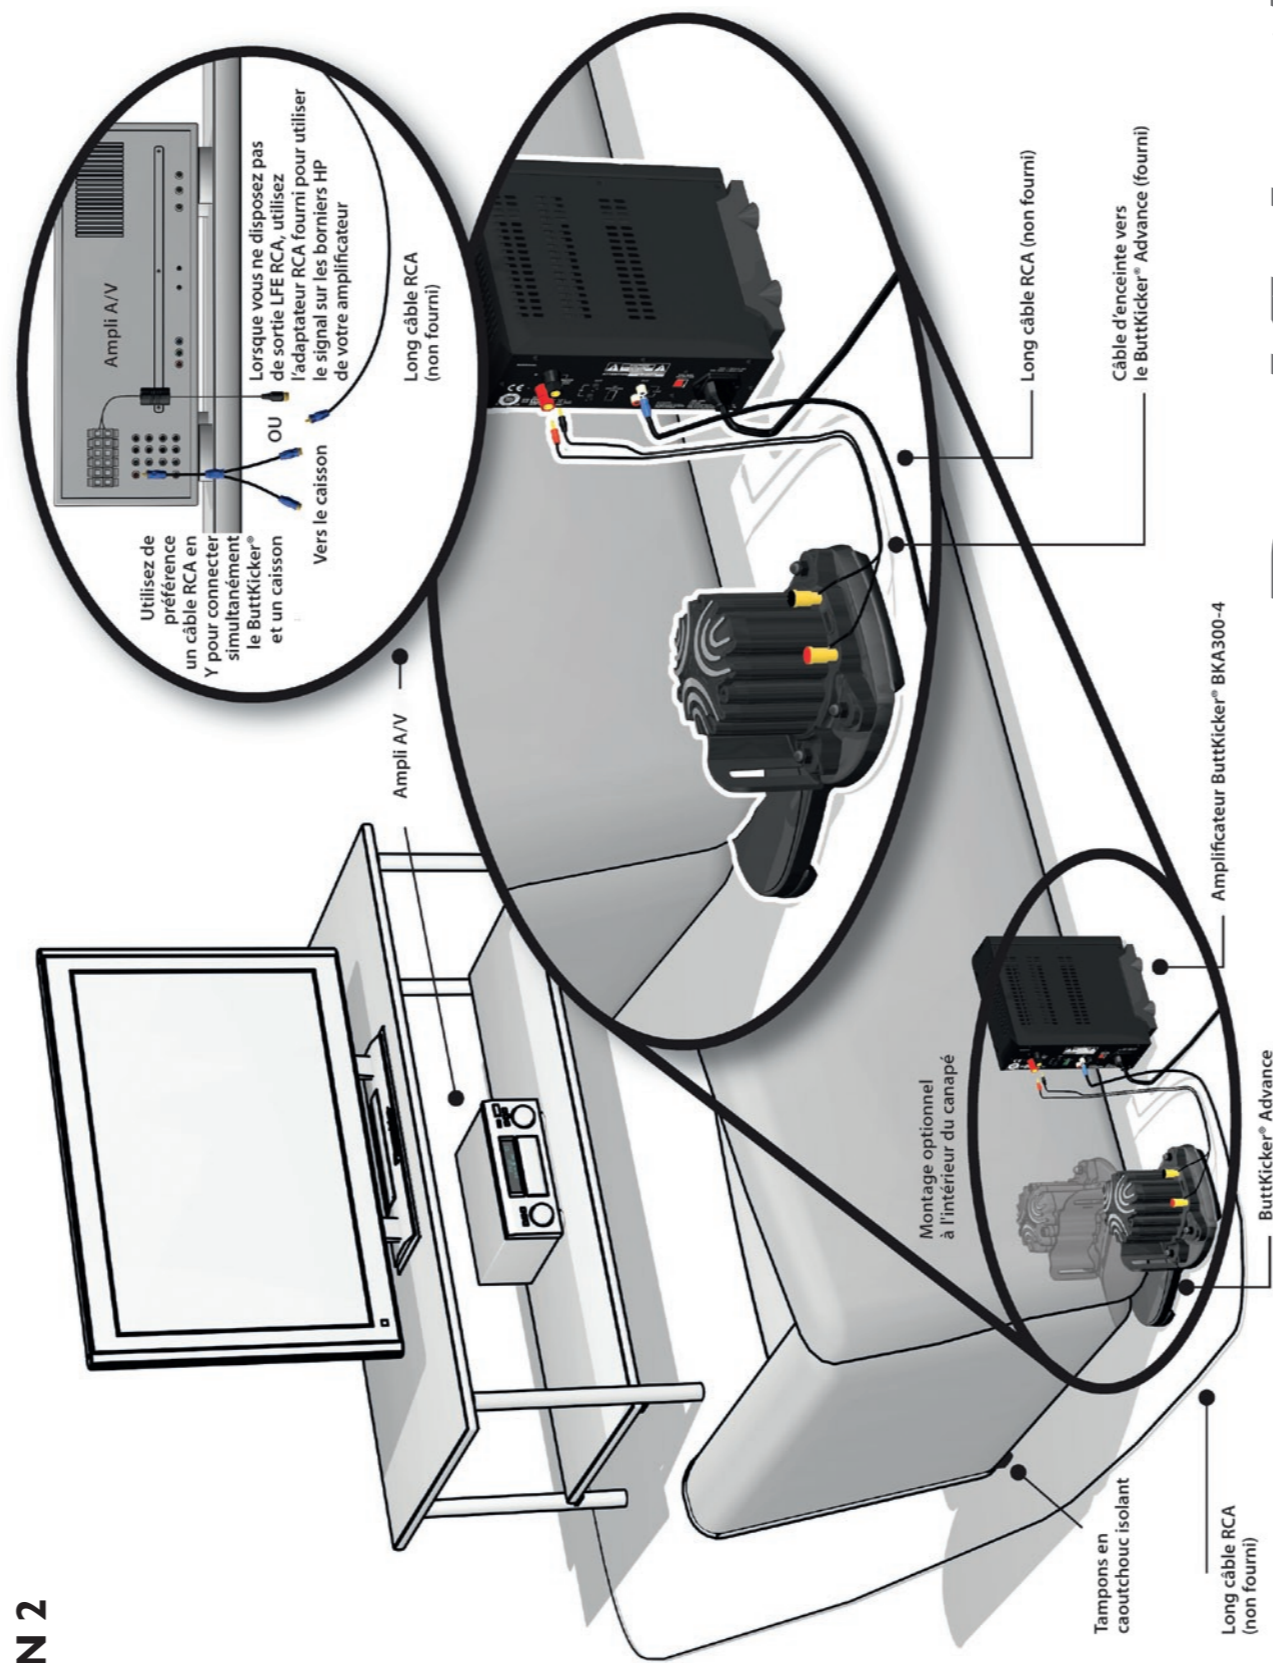

## ButtKicker® Kit OPTIONS D'INSTALLATION



# ButtKicker® Kit

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Merci d'avoir acheté le kit ButtKicker®.

Ce guide vous aidera à installer rapidement votre kit ButtKicker®.

### Contenu:



ButtKicker® Advance



Télécommande



Kit de montage pour canapé ou fauteuil



Amplificateur BKA300-4



Émetteur et récepteur sans fil



Kit de câbles ButtKicker®

# POUR COMMENCER

## 1. Fixez le ButtKicker® à son plateau [schéma 1]

- Positionnez le ButtKicker® sur la partie opposée au pied en caoutchouc.
- Insérez les écrous et les contre-écrous dans les quatre logements carrés, puis serrez fermement les vis fournies.
- Connectez le câble d'enceinte fourni aux borniers rouge et noir du ButtKicker®.

## 2. Positionnez le plateau sous votre canapé/mobilier [voir schéma 2]

- Si possible, placez le plateau sous le pied central de votre canapé. À défaut, placez-le sous un des quatre pieds.
- Idéalement, dissimulez le ButtKicker® sous le canapé. Néanmoins, assurez-vous que l'appareil sera correctement aéré.

*(!) Il est très important que les autres pieds de votre canapé reposent sur les supports en caoutchouc fournis. Dans la mesure du possible, essayez de visser les supports directement dans le pied, au moyen des vis fournies.*

## 3. Installez l'amplificateur de puissance BKA300-4. [voir schéma 3]

- En utilisant les fiches banane, connectez le câble d'enceinte du ButtKicker® aux borniers de sortie de l'amplificateur.
- Branchez l'un des connecteurs du câble audio RCA fourni à la sortie caisson/LFE de votre amplificateur home-cinéma, et l'autre à l'entrée RCA "In" à l'arrière de l'émetteur sans fil.




*(!) Notez que le câble RCA en Y livré peut-être utilisé pour connecter simultanément le ButtKicker® et un caisson de grave.*

- Branchez le câble secteur à l'arrière de l'émetteur sans fil et raccordez-le au secteur.
- Branchez le récepteur sans fil à l'entrée "RF Receiver" de l'amplificateur BKA300-4. La diode verte sur le côté indique que l'appareil est sous tension.

*(!) Reportez-vous à la documentation de l'amplificateur BKA300-4 pour prendre connaissance du fonctionnement précis de l'appareil.*

## 4. Réglages

- Mettez sous tension l'ensemble de votre système home-cinéma, lisez un film ou une piste musicale contenant un niveau de grave élevé, tout en respectant un niveau d'écoute normal.
- Augmentez lentement l'intensité délivrée par l'amplificateur BKA300-4, en utilisant soit la télécommande, soit les contrôles sur la façade de l'appareil, et ce, jusqu'à ce que les vibrations souhaitées soient obtenues.
- Invitez vos amis et les membres de votre famille à regarder un film. Et profitez bien!

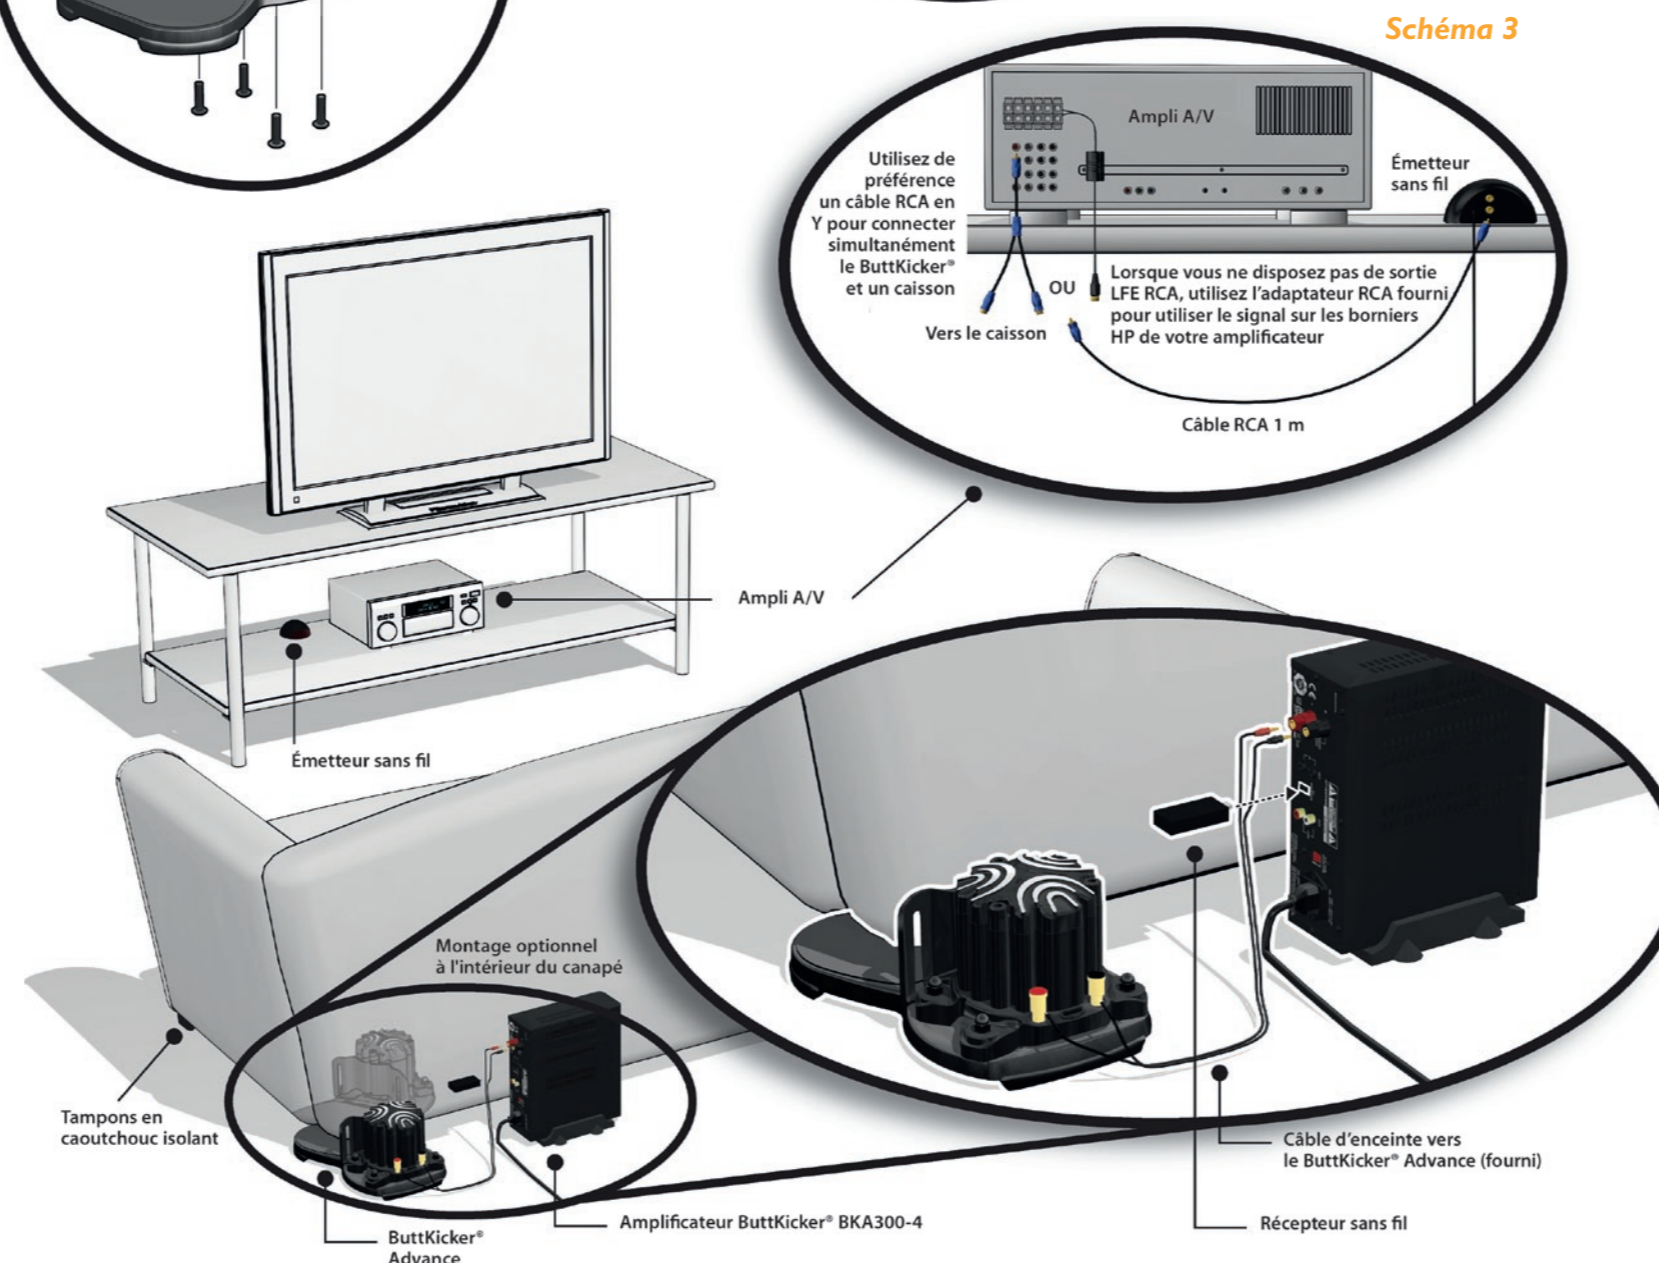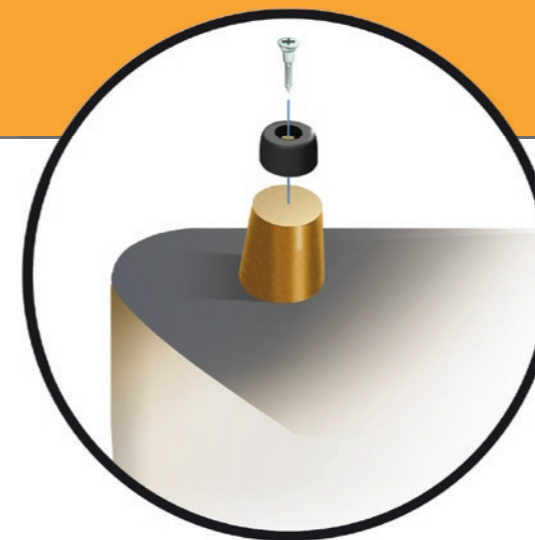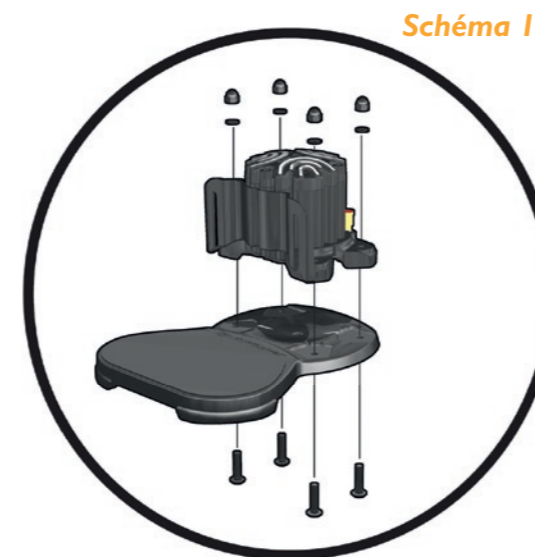

OPTIONS D'INSTALLATION

**ButtKicker® Kit**  
INSTALLATION STANDARD

STOP!

Si vous avez des questions  
ou besoin d'un support technique,  
merci de contacter [Son-Vidéo.com](https://www.son-video.com).

**Son-Vidéo.com**

314 rue Milliez - 94 506 CHAMPIGNY CEDEX - Tél. : 0826 960 290 (0,15 €/min)

Formulaire de contact : <https://www.son-video.com/fo-transition/compte/contact/index.php>

### Questions fréquentes

#### Q. À quoi servent les 3 boutons EQ sur la télécommande?

R. Le réglage "Movie" est sans correction de fréquence, ni filtrage passe-haut/bas. Le réglage "Music" augmente de 6dB les fréquences sous 25Hz avec une pente d'atténuation de 12dB/octave au-delà de 100Hz. Le réglage "Game" réduit de 6dB les fréquences sous 25Hz avec une pente d'atténuation de 12dB/octave au-delà de 100Hz.

#### Q. En utilisant l'amplificateur BKA300-4 du ButtKicker® sans module sans fil, j'obtiens un ronronnement.

R. Il s'agit d'un problème de masse, que vous pouvez résoudre en raccordant vos différents appareils par le biais de la prise prévue à cet effet. Un petit bornier à vis est le plus souvent présent à l'arrière des appareils électroniques pour les relier entre eux et solutionner ce problème courant.

#### Q. Mon amplificateur BKA300-4 est au maximum de sa puissance et malgré tout je souhaiterais davantage de vibrations.

R. Il est probable que le niveau de la sortie caisson de votre amplificateur home-cinéma ne soit pas bien réglé. Il convient alors d'augmenter le niveau de sortie, via le menu de configuration de votre amplificateur.

#### Q. Le sol de ma pièce d'écoute est moqueté. Ai-je vraiment besoin des supports de pieds en caoutchouc?

R. Absolument! Ces pieds empêchent de transmettre l'énergie du ButtKicker® dans le sol, afin de la concentrer dans votre canapé. L'efficacité du ButtKicker® s'en trouve ainsi augmentée.

Pour plus d'informations, référez-vous au manuel utilisateur.

  
THE GUITAMMER COMPANY  
...Leaders in low frequency sound...

**ButtKicker®**  
Resentez ce que vous regardez...